ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΨΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΣΗΓΑΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Η συσκευή που αγοράσατε είναι ένας συνδυασμός ψυγείου και καταψύκτη και προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Ο **καταψύκτης** ******* επιτρέπει την τέλεια κατάψυξη φρέσκων και μαγειρεμένων φαγητών, την παραγωγή παγοκύβων και τη διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων. **Η απόψυξη είναι χειροκίνητη**. Το **ψυγείο**, που διαθέτει **αυτόματη απόψυξη**, επιτρέπει τη συντήρηση φρέσκων τροφίμων και ποτών.

Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το ψυγείο σας, πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης όπου θα βρείτε την περιγραφή της συσκευής σας και χρήσιμες συμβουλές για τη διατήρηση των φαγητών.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε μελλοντική χρήση.

1. Αφού αποσυσκευάσετε το ψυγείο, βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες κλείνουν τέλεια. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφέρονται στο κατάστημα πώλησης εντός 24 ωρών.
2. **Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες, πριν ανάψετε τη συσκευή, για να επιτρέψετε την πλήρη απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος.**
3. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση έχουν γίνει από έναν έμπειρο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Συσκευασία ♺
Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και είναι μαρκαρισμένο με το σήμα της ανακύκλωσης. Για τη διάθεσή του τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς.
Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.

2. Προϊόν
Το ψυγείο κατασκευάστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά. Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων.
Αχρηστεύστε το κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το πετάτε στο περιβάλλον, αλλά παραδώστε το στα ειδικά κέντρα για την περισυλλογή των ψυκτικών αερίων.

Πληροφορία:
Η παρούσα συσκευή δεν περιέχει CFC (το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R134a) ή HFC
(το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R600a - Ισοβουτάνιο).
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την ετικέτα με τον αριθμό μητρώου πάνω στη συσκευή.

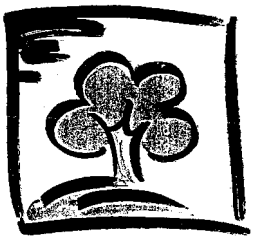

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Χρησιμοποιείτε το **ψυγείο** μόνο για τη διατήρηση των φρέσκων τροφίμων και τον **καταψύκτη** μόνο για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων, την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και την παραγωγή παγοκύβων.
- Μη σκεπάζετε ή εμποδίζετε τα ανοίγματα αερισμού του ψυγείου.
- Μη βάζετε στον καταψύκτη γυάλινα δοχεία με υγρά γιατί μπορεί να σκάσουν.
- Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον καταψύκτη γιατί υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από το κρύο.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας και εγκλωβισμού, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν ή να κρύβονται μέσα στο ψυγείο.
- Μην καταπίνετε το υγρό (αποξικό) που περιέχουν οι συσσωρευτές ψύχους.
- **Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, αφαιρέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος ή αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.**
- Το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν πατά πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για να έρχεται σε επαφή με προϊόντα διατροφής και συμμορφούται στο Ν.Δ. 108 της 25.01.1992 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/109/ΕΟΚ).

CE

Πληροφορία

Για τις συσκευές με ισοβουτάνιο (R600a)

Το ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό αέριο που δεν επιδρά στο περιβάλλον αλλά είναι εύφλεκτο. Επομένως είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχουν υποστεί ζημιά.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Η παρούσα συσκευή είναι ένας ψυγειοκαταψύκτης ✳ *** αστέρων.

Η απόψυξη του ψυγείου είναι εντελώς αυτόματη.

Οι καλύτερες επιδόσεις επιτυγχάνονται με θερμοκρασίες από +16°C έως +32°C.

Εκκίνηση του ψυγείου

Ανάλογα με τα μοντέλα, η συσκευή διαθέτει εξωτερικά **(A1-A2)** ή εσωτερικά χειριστήρια **(B)**.

Για συσκευές με **εξωτερικά χειριστήρια (A1-A2)**: πιέστε το κουμπί εκκίνησης **(1)**.

- Το εσωτερικό φως ανάβει με το άνοιγμα της πόρτας.
- Η πράσινη λυχνία **(2)** ανάβει δείχνοντας τη λειτουργία της συσκευής.

Για συσκευές με **εσωτερικά χειριστήρια (B)**, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, ανάβει ο εσωτερικός φωτισμός όταν ανοίγει η πόρτα του ψυγείου αν ο διακόπτης του θερμοστάτη δεν βρίσκεται στη θέση ●.

Προσοχή:

- Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το διακόπτη του θερμοστάτη **(5)** επειδή έχει ήδη ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή για να εξασφαλίζει την κατάλληλη θερμοκρασία διατήρησης των φρέσκων τροφίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +20°C έως +25°C.
- Μετά την εκκίνηση απαιτούνται 30 περίπου λεπτά πριν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία διατήρησης με ένα συνηθισμένο φορτίο στο ψυγείο.

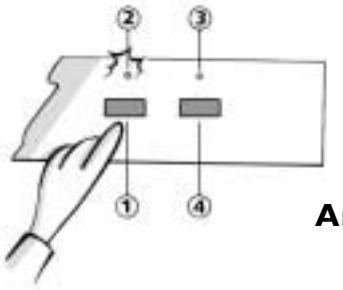

A1

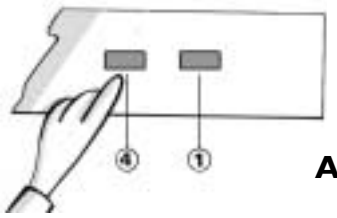

A2

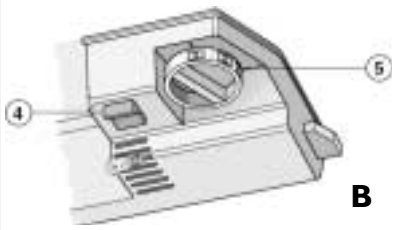

B

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Για να ρυθμίσετε την ψύξη:

Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης του θερμοστάτη **(5)**:
- στις **χαμηλότερες ενδείξεις 1-2** αν θέλετε **ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΨΥΞΗ**
- στη **μεγαλύτερη ένδειξη - 5 -** αν θέλετε **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΨΥΞΗ.**

Για να διακόψετε τη λειτουργία του ψυγείου:

Πιέστε πάλι το κουμπί εκκίνησης της συσκευής **(A1)** (εάν διαθέτει, διαφορετικά αποσυνδέστε το φις από την πρίζα)

Πώς να διατηρήσετε τα τρόφιμα στο ψυγείο

Τοποθετήστε τα τρόφιμα όπως δείχνει η εικόνα στο πλάι.

A Μαγειρεμένα φαγητά
B Ψάρι, κρέας
C Φρούτα και λαχανικά
D Φιάλες
E Βούτυρο
F Γάλα, τυρί

Σημειώσεις:
- Η απόσταση ανάμεσα στα ράφια και το πίσω τοίχωμα στο εσωτερικό του ψυγείου, εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
- Τα τρόφιμα δεν πρέπει να έρχονται με απευθείας επαφή με το πίσω τοίχωμα του ψυγείου.
- Μη βάζετε ζεστές τροφές στα διαμερίσματα.
- Φυλάσσετε τα υγρά σε κλειστά δοχεία.
- Η διατήρηση των λαχανικών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό υγρασίας στο κάτω συρτάρι: αυτό δεν επηρεάζει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Προσοχή:
- Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το διακόπτη του θερμοστάτη **(5)** επειδή έχει ήδη ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή για να εξασφαλίζει την κατάλληλη θερμοκρασία διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων στον καταψύκτη και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +20°C έως +25°C.
- Μετά την εκκίνηση του καταψύκτη απαιτούνται 3 περίπου ώρες πριν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων.

Εν ανάγκη, ρυθμίστε την εσωτερική θερμοκρασία:

Στρέψτε το διακόπτη του θερμοστάτη **(5)**:
- προς τις **χαμηλότερες ενδείξεις** αν η ψύξη είναι υπερβολική
- προς τις **μεγαλύτερες ενδείξεις** για περισσότερη ψύξη.

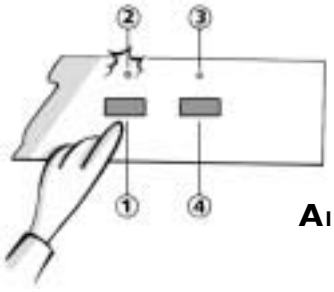

AI

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Πώς να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα

Ο καταψύκτης ******** επιτρέπει την κατάψυξη των τροφίμων.
Η ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +25°C, αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.

Πώς να ενεργήσετε:

1. Ρυθμίστε το θερμοστάτη **(5)** στη θέση 2-3.
2. Αν η συσκευή διαθέτει κουμπί κατάψυξης **(4)**, πιέστε το (κίτρινη λυχνία αναμμένη).
   Η ενέργεια αυτή επιτρέπει την επίτευξη της μέγιστης ικανότητας κατάψυξης που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και την αποφυγή της υπερβολικής πτώσης της θερμοκρασίας του ψυγείου κατά τη διάρκεια της κατάψυξης.
3. Τυλίξτε και σφραγίστε τα τρόφιμα σε: φύλλα αλουμινίου, διαφανείς μεμβράνες, αδιάβροχα πλαστικά σακουλάκια, δοχεία πολυαιθυλενίου με καπάκια, δοχεία κατάψυξης.
4. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο πάνω διαμέρισμα, αφήνοντας αρκετό χώρο γύρω από τα πακέτα για να επιτρέψετε την κυκλοφορία του αέρα. Για να επιταχύνετε την κατάψυξη των τροφίμων και να αυξήσετε τη χωρητικότητα του καταψύκτη, μπορείτε να αφαιρέσετε το πάνω καλάθι και το συρτάρι ευτήκτων (αν υπάρχει). Τοποθετήστε τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα στα άλλα συρτάρια και τα τρόφιμα προς κατάψυξη απευθείας πάνω στη σχάρα κατάψυξης.
5. Μετά από 24 ώρες η κατάψυξη έχει ολοκληρωθεί. Πιέστε πάλι το κουμπί κατάψυξης **(4)** για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Σημείωση:

- Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ο καταψύκτης διατηρεί τη θερμοκρασία συντήρησης για το χρόνο που αναγράφεται στην καρτέλα που επισυνάπτεται.
- Για τα μοντέλα που διαθέτουν ένα ή δύο εύτηκτα: Η θερμοκρασία αυτή μπορεί να διατηρηθεί επί 25/30 ώρες περίπου.
- Κατά τη διάρκεια της διακοπής του ρεύματος, μην ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη.

Σημαντικό:

Για τους μήνες διατήρησης των φρέσκων κατεψυγμένων τροφίμων βλέπε πίνακα στο πλάι.

Κατά την αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι:

- Η συσκευασία ή το πακέτο είναι ανέπαφα, γιατί τα τρόφιμα μπορεί να αλλοιωθούν. Αν ένα πακέτο είναι φουσκωμένο ή παρουσιάζει λεκέδες υγρασίας, δεν έχει διατηρηθεί στις ιδανικές συνθήκες και μπορεί να έχει εν μέρει ξεπαγώσει.
- Αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα τελευταία και χρησιμοποιείτε θερμικές τσάντες για τη μεταφορά.
- Μόλις φτάσετε στο σπίτι σας, βάλτε αμέσως τα κατεψυγμένα τρόφιμα στον καταψύκτη.
- Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχουν εν μέρει ξεπαγώσει, αλλά καταναλώστε τα μέσα σε 24 ώρες.
- Αποφεύγετε ή μειώνετε στο ελάχιστο τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Τηρείτε την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες συσκευασίας για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων.

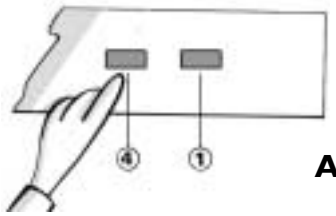

A2

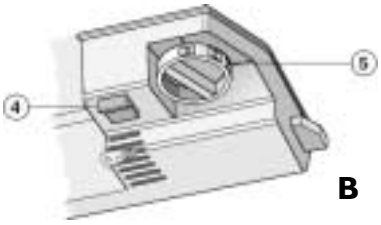

B

ΜΗΝΕΣ	ΤΡΟΦΙΜΑ
1-3	
4-7	
8-12	

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Παραγωγή παγοκύβων

- Γεμίστε την παγοθήκη μέχρι τα 3/4 περίπου με νερό και τοποθετήστε την στον πάτο του καταψύκτη. Για να επιταχύνετε την παραγωγή των παγοκύβων συνιστάται η τοποθέτηση της παγοθήκης στον πάτο του πρώτου ραφιού (όπως στην εικόνα) και όχι στην επιφάνεια με τα εύτηκτα (αν υπάρχουν).
- Αν η παγοθήκη κολλήσει στο κάτω μέρος του καταψύκτη, μη χρησιμοποιήσετε μυτερά ή κοφτερά αντικείμενα για να την βγάλετε.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΨΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Συμβουλεύουμε να κάνετε απόψυξη στον καταψύκτη 1 ή 2 φορές το χρόνο ή όταν ο πάγος στα τοιχώματα φτάσει τα 3 mm πάχους. Συνιστάται να κάνετε απόψυξη όταν τα αποθέματα τροφίμων είναι ελάχιστα.

1. 24 ώρες πριν από την απόψυξη πιέστε το κουμπί ταχείας κατάψυξης **(4)**. Η κίτρινη λυχνία ανάβει. Τα τρόφιμα ψύχονται στο μέγιστο βαθμό.
2. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε όλα τα τρόφιμα τυλίγοντάς τα σε φύλλα εφημερίδας το ένα κοντά στο άλλο και φυλάξτε τα σε ένα πολύ δροσερό μέρος ή σε μια θερμική τσάντα.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Βγάλτε την παγοθήκη.
5. Βγάλτε τα καλάθια.
6. Βγάλτε το σωληνάκι αποστράγγισης για το νερό απόψυξης από το κάτω μέρος του καταψύκτη.
7. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα του καταψύκτη. Βγάλτε το πώμα αποστράγγισης (εάν υπάρχει), τοποθετήστε ένα δοχείο (ή το κάτω καλάθι αν υπάρχει) κάτω από το στόμιο για να συγκεντρώσετε το νερό της απόψυξης όπως στην εικόνα.
8. **Σημείωση:** Για να αποφύγετε ανεπανόρθωτες βλάβες στον καταψύκτη, μη χρησιμοποιείτε κοφτερά ή αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο και μη θερμαίνετε τεχνητά το θάλαμο. Οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται στη χρήση τέτοιων αντικειμένων, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
9. Καθαρίστε τον καταψύκτη με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε διάλυμα χλιαρού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείται σκληρά σφουγγαράκια.
10. Ξεβγάλτε και σκουπίστε προσεκτικά.
11. Συνδέστε πάλι τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο.
12. Ξαναβάλτε το σωληνάκι αποστράγγισης στη θέση του και τοποθετήστε τα καλάθια.
13. Πιέστε το κουμπί κατάψυξης **(4)** πριν τοποθετήσετε πάλι τα τρόφιμα στον καταψύκτη και αφήστε το πατημένο επί 3 ώρες περίπου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κουμπί κατάψυξης **(4)** αφήστε επί 4 περίπου ώρες το διακόπτη του θερμοστάτη **(5)** στη θέση 3. πριν τοποθετήσετε πάλι τα τρόφιμα στον καταψύκτη.
    Μετά από 4 ώρες, γυρίστε πάλι το διακόπτη στην κανονική θέση του.

Σημείωση: Η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να μειώσει την περίοδο διατήρησής τους.

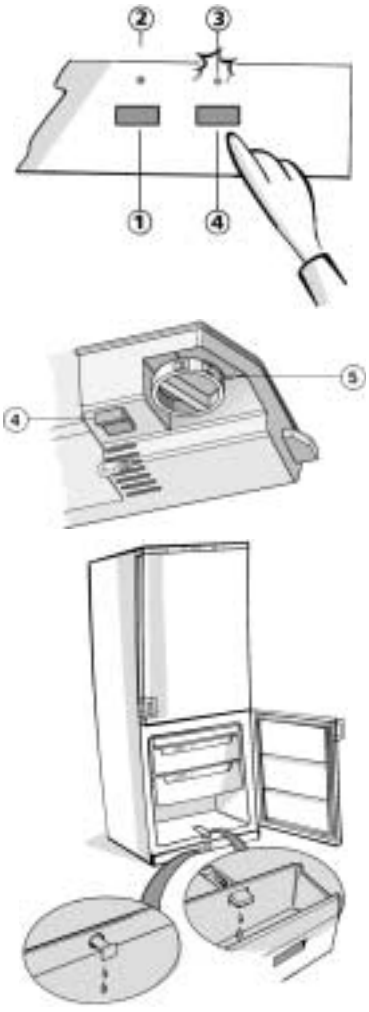

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

- Καθαρίστε το εσωτερικό του καταψύκτη κατά την απόψυξη.
- Καθαρίζετε περιοδικά το ψυγείο με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε χλιαρό νερό και/ή ουδέτερο απορρυπαντικό. Ξεβγάλτε και σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.
  Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό πανί βρεγμένο σε νερό. Μη χρησιμοποιείτε κρέμες ή σκληρά σφουγγαράκια, προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων
  (π.χ. ασετόν, χλωρίνη) ή ξίδι.
- Η απόψυξη του ψυγείου είναι εντελώς αυτόματη. Μερικά μοντέλα διαθέτουν οπή αποστράγγισης. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της οπής χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο για να εξασφαλίσετε τη σταθερή και ομαλή εκροή του νερού απόψυξης.
- **Καθαρίζετε περιοδικά το συμπυκνωτή (θερμοπομπό) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και τη βάση με μία ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.**

Για παρατεταμένη απουσία

1. Αδειάστε τα διαμερίσματα ψυγείου και καταψύκτη.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
3. Κάντε απόψυξη στον καταψύκτη, καθαρίστε και σκουπίστε και τα δύο διαμερίσματα.
4. Αφήστε ανοιχτές τις πόρτες για να εμποδίσετε το σχηματισμό άσχημων οσμών.

ΟΣΗΓΑΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

1. **Η συσκευή δεν λειτουργεί.**
   - Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
   - Το φις είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα;
   - Ο διπολικός διακόπτης του δικτύου είναι κλειστός;
   - Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
   - Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κομμένο;
   - Ο θερμοστάτης είναι στη θέση ● (Stop);
   - Πατήθηκε το πλήκτρο 1;
2. **Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των διαμερισμάτων δεν είναι αρκετά χαμηλή.**
   - Οι πόρτες κλείνουν σωστά;
   - Η συσκευή έχει εγκατασταθεί κοντά σε μια πηγή θερμότητας;
   - Ο θερμοστάτης είναι στη σωστή θέση;
   - Μήπως εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα από τις γρίλιες αερισμού;
   - Είναι καθαρός ο συμπυκνωτής;
3. **Στο εσωτερικό του ψυγείου η ψύξη είναι υπερβολική.**
   - Ο θερμοστάτης είναι στη σωστή θέση;
4. **Υπάρχει νερό στο κάτω μέρος του ψυγείου.**
   - Η αποστράγγιση του νερού απόψυξης είναι βουλωμένη;
   - Ο θερμοστάτης είναι στη σωστή θέση;
5. **Η συσκευή κάνει υπερβολικό θόρυβο.**
   - Η συσκευή έρχεται σε επαφή με άλλα έπιπλα ή αντικείμενα;
   - Οι σωλήνες στο πίσω μέρος ακουμπούν ή δονούνται;
   - Αφαιρέθηκε η σφήνα εμπλοκής του συμπιεστή;
6. **Το εσωτερικό φως δε λειτουργεί.**

   Πρώτα ελέγξτε το σημείο 1 και μετά:
   - Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
   - Βγάλτε το καπάκι του λαμπτήρα.
   - Ελέγξτε το λαμπτήρα, ξεβιδώστε τον και εν ανάγκη αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο. Μην ξεπερνάτε τα 15W ισχύος.

Σημειώσεις:

- **Αν η μπροστινή άκρη του ψυγείου είναι ζεστή, αυτό δεν είναι ένα ελάττωμα, αλλά εμποδίζει το σχηματισμό υγρασίας.**
- **Διάφοροι θόρυβοι και φυσήματα εκτόνωσης, που προέρχονται από το ψυκτικό κύκλωμα, θεωρούνται κανονικοί.**

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατό να λύσετε από μόνοι σας τις βλάβες (βλέπε “Οδηγός Ανεύρεσης Βλαβών”).
2. Ανάψτε ξανά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί.
   Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αποσυνδέστε ξανά τη συσκευή και επαναλάβετε την ενέργεια μετά από μία ώρα.
3. Αν το αποτέλεσμα είναι και πάλι αρνητικό, καλέστε το Σέρβις.

Δηλώστε:

- τον τύπο της βλάβης,
- το μοντέλο,
- τον αριθμό του Σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE, πάνω στην ετικέτα με τον αριθμό μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής),
- την πλήρη διεύθυνσή σας,
- τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

SERVICE 0000 000 00000

Σημείωση:

Αν η αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου και του καταψύκτη γίνει από το Σέρβις, δεν λαμβάνεται σαν επέμβαση που καλύπτεται από εγγύηση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε μια πηγή θερμότητας.
- Τοποθετήστε την σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αλφαδιασμένη.
  Αν είναι αναγκαίο, ρυθμίστε τα μπροστινά ποδαράκια.
- Πάνω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 5 cm.
- Μερικά μοντέλα διαθέτουν πλευρικά τοιχώματα που προεξέχουν και επιτρέπουν την τοποθέτηση σε άμεση επαφή με τον πίσω τοίχο.
  Σε διαφορετική περίπτωση τοποθετήστε διαχωριστές (αν υπάρχουν) στο πίσω μέρος του συμπυκνωτή, που βρίσκεται πίσω από τη συσκευή.
  Για τα μοντέλα χωρίς πλευρικά τοιχώματα η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5 cm.
- Καθαρίζετε το εσωτερικό (βλέπε κεφάλαιο “Πως να καθαρίσετε τη συσκευή”).
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του ψυγείου.
- Αφαιρέστε τη σφήνα εμπλοκής του συμπιεστή (αν υπάρχει).

Ηλεκτρική σύνδεση

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφούνται στους τοπικούς κανονισμούς.
- Η τάση του ρεύματος και η ισχύς αναγράφονται στην ετικέτα με τον αριθμό μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.
- **Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη νομοθεσία.**
  Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα, που οφείλονται στην παράβαση των παραπάνω κανονισμών.
- Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ένας ηλεκτρολόγος πρέπει να αντικαταστήσει την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολλαπλούς αντάπτορες.